Lecologico®

Special Allergy

THE BRITISH ALLERGY FOUNDATION
SEAL OF APPROVAL

Polti®

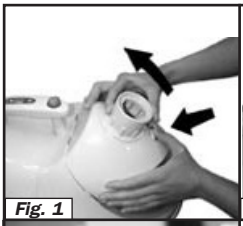
Fig. 1

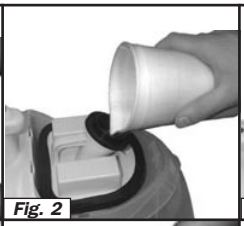
Fig. 2

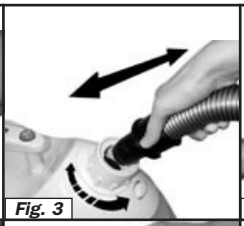
Fig. 3

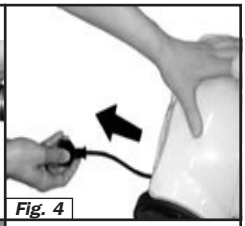
Fig. 4

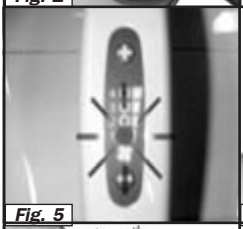
Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

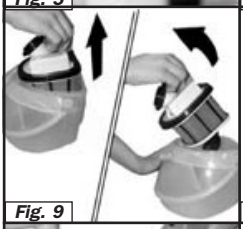
Fig. 9

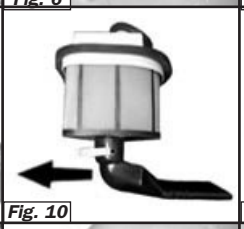
Fig. 10

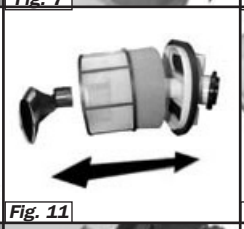
Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

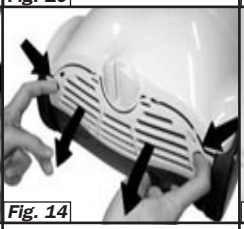
Fig. 14

Fig. 15

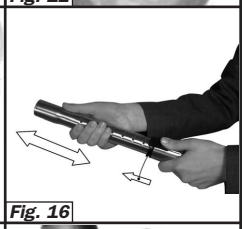
Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

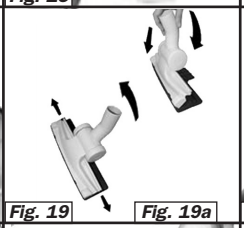
Fig. 19 Fig. 19a

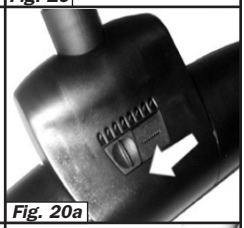
Fig. 20a

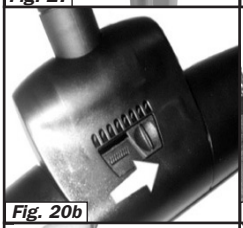
Fig. 20b

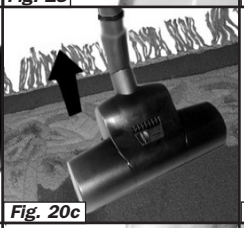
Fig. 20c

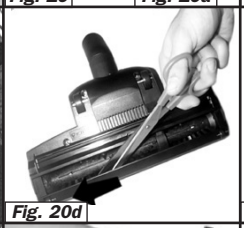
Fig. 20d

Fig. 20e

Fig. 20f

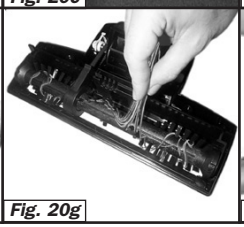
Fig. 20g

Fig. 21

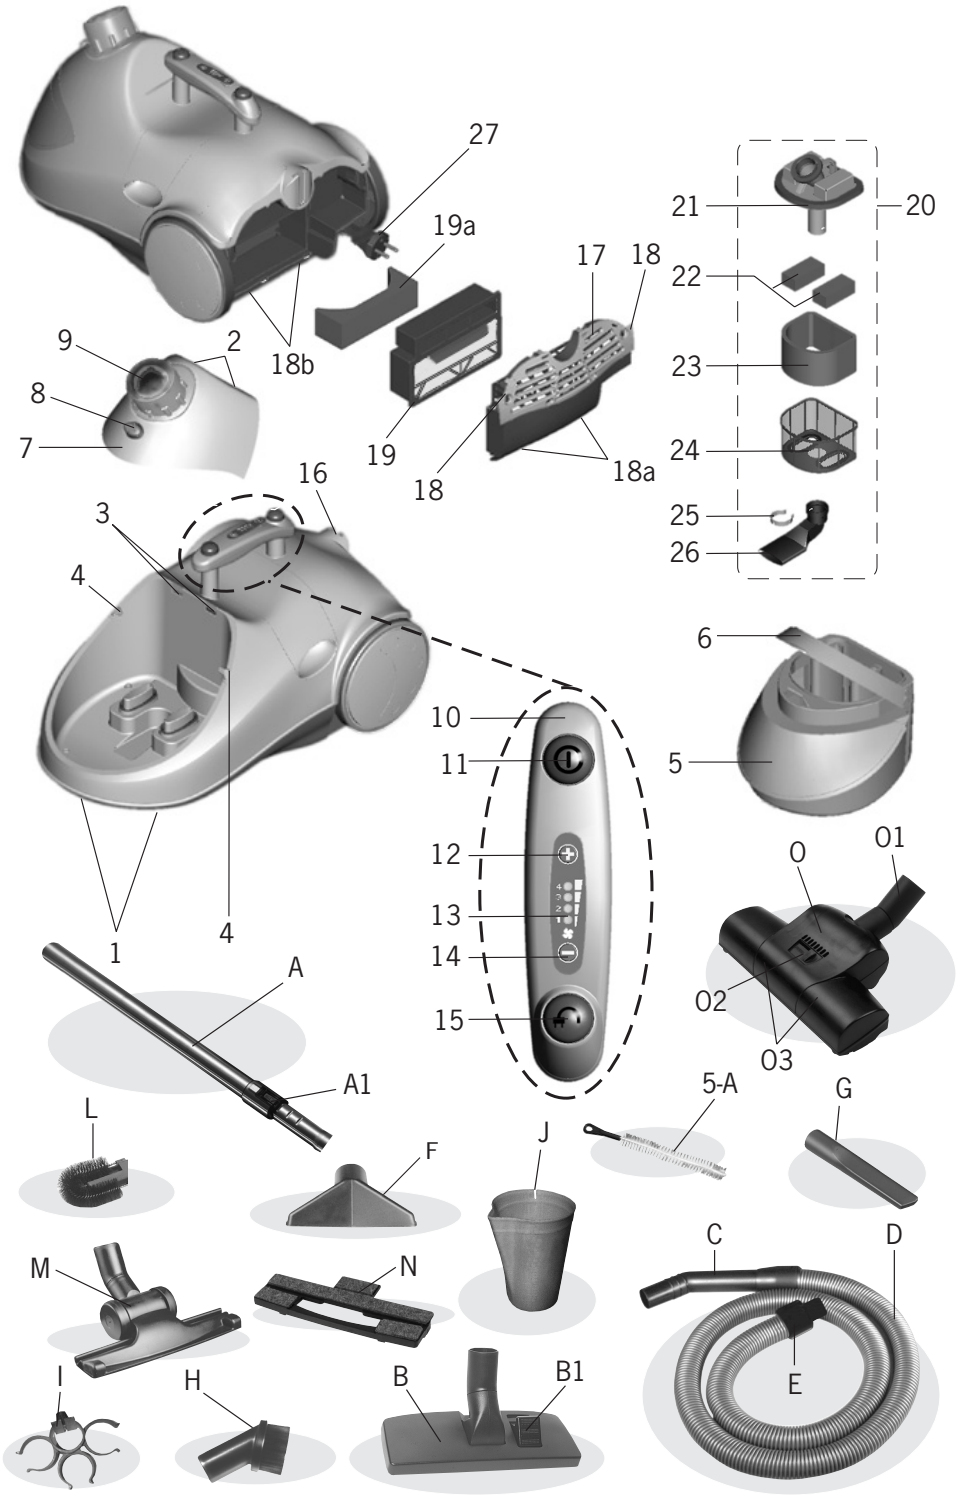
27
19a
17
18
21
20
22
9
2
18b
8
23
7
19
18
18a
24
16
3
25
4
26
6
10
5
11
12
O
O1
13
14
O2
15
O3
A
A1
5-A
G
L
F
J
M
N
C
D
E
I
H
B
B1
1
4

Gentile Cliente,

Vogliamo ringraziarLa per la fiducia accordataci preferendo un prodotto Polti.

Scegliendo Lecologico Special Allergy, Lei ha pensato alla salute della sua famiglia perché Lecologico Special Allergy Polti è amico dell'ambiente, ma nemico delle polveri, dei pollini, degli acari e dei loro allergeni.
Grazie ad EcoActive - Filter, Lecologico Special Allergy imprigiona lo sporco nell'acqua che, una volta sporca, si potrà versare senza pericolo di spargere polvere dovunque. Inoltre, EcoActive - Filter elimina i polverosi sacchetti e tutti i problemi a loro connessi. A fine utilizzo Lecologico Special Allergy può essere riposto perfettamente pulito.
Con Lecologico Special Allergy Polti, potrà tirare un bel respiro di sollievo. Il suo sistema di filtraggio a 6 stadi con filtro Hepa trattiene le più piccole particelle e garantisce una accurata pulizia dell'aria in uscita.
Con Lecologico Special Allergy potrà aspirare sporco secco, anche di grandi dimensioni, risolvendo così anche i più piccoli guai che avvengono in casa e, grazie alla Turbo spazzola in dotazione, con Lecologico Special Allergy anche rimuovere peli e capelli da qualsiasi superficie, in particolare tappeti e moquette, è più facile.
La completa dotazione di accessori Le consentirà di affrontare i problemi di pulizia risolvendoli senza fatica o perdite di tempo.

Prima di utilizzare Lecologico Special Allergy raccomandiamo una attenta lettura del presente libretto di istruzioni.

Cosa è l'EcoActive-Filter
L'EcoActive-Filter è il rivoluzionario cuore "verde" de Lecologico Special Allergy , poiché fonda la sua efficacia sulla naturale forza purificatrice dell'acqua.

Sono proprio il flusso d'acqua contenuta nello speciale filtro e il suo gorgoglio che imprigionano lo sporco, impedendo ogni fastidioso contatto con la polvere e le dannose dispersioni di polvere nell'ambiente.

Cosa è il filtro HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR FILTER)
Lecologico Special Allergy è dotato di uno speciale e potentissimo filtro HEPA, già usato in applicazioni professionali dove è necessaria la massima igiene. Questo filtro è in grado di bloccare la polvere più fine, i pollini, gli acari e altri microrganismi.

RICONOSCIMENTI

La capacità filtrante di Lecologico Special Allergy ha ricevuto il "Certificato di qualità" dal prestigioso laboratorio tedesco SLG.

Inoltre la "British Allergy Foundation" ha riconosciuto il proprio "Sigillo di Approvazione" a Lecologico Special Allergy, in quanto prodotto efficace nell'eliminazione degli acari.

Questo apparecchio è conforme alla direttiva EC 89/336 modificata dalla 93/68 (EMC) e alla direttiva 73/23 modificata dalla 93/68 (bassa tensione).

LEGENDA

1) Ruote piroettanti
2) Perni aggancio coperchio superiore
3) Asole aggancio coperchio superiore
4) Perni bloccaggio serbatoio
5) Serbatoio acqua "EcoActive - Filter"
6) Maniglia serbatoio acqua
7) Coperchio superiore
8) Tasto apertura coperchio superiore
9) Innesto bocchettone
10) Maniglia di trasporto
11) Tasto ON/OFF
12) Tasto + aumento velocità
13) Indicatori luminosi potenza aspirante
14) Tasto - diminuzione velocità
15) Tasto avvolgicavo
16) Sede per porta accessori
17) Griglia filtro uscita aria
18) Leve apertura griglia uscita aria
18a) Perni aggancio griglia uscita aria
18b) Asole aggancio griglia uscita aria
19) Filtro Hepa
19a) Filtro spugna posteriore
20) Gruppo filtro ad acqua "EcoActive - Filter"
21) Coperchio gabbia filtro
22) Filtri spugna quadrati
23) Filtro spugna sagomato
24) Corpo filtro con retina microforata
25) Anello bloccaggio tubo a gomito
26) Tubo a gomito
27) Spina cavo alimentazione

ACCESSORI

A) Tubo telescopico
A1) Pulsante molla tubo telescopico
B) Spazzola Universale
B1) Selettore spazzola
C) Impugnatura tubo flessibile
D) Tubo flessibile
E) Bocchettone
F) Bocchetta multiuso
G) Lancia pulizia angoli
H) Spazzola a pennello
I) Porta accessori
J) Caraffa riempimento serbatoio
L) Pennello per termosifoni
M) Spazzola Joker
N) Accessorio parquet
O) Turbo Spazzola
5-A) Spazzola per pulizia serbatoio acqua

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare Lecologico, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.
- Prima di collegare Lecologico, accertarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sui dati di targa dall'apparecchio e che la presa di alimentazione sia munita di messa a terra.
- Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati quando la spina è inserita.
- Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
- Non permettere che Lecologico venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
- Se Lecologico dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
- In caso di guasto o malfunzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non aspirare liquidi
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni all'apparecchio e soprattutto non aspirare polveri o liquidi esplosivi, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.

- E' vietato l'uso dell'apparecchio in luoghi in cui sussista pericolo di esplosioni.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere ed altri materiali in fase di combustione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
- Non utilizzare prolunghe elettriche non autorizzate dal fabbricante, che potrebbero causare danni ed incendi.
- Nel caso di caduta accidentale dell'apparecchio, è necessario farlo verificare ad un centro assistenza autorizzato perché potrebbero esserci dei malfunzionamenti interni che limitino la sicurezza del prodotto.

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso come aspiratore di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili.

PREPARAZIONE ALL'USO

- Premere il tasto apertura coperchio superiore (**8**) posto sul coperchio superiore (**7**).
- Sollevare il coperchio superiore ruotandolo verso l'alto come indicato in figura 1.
- Riempire il serbatoio acqua "EcoActive - Filter" (**5**) utilizzando l'apposita caraffa riempimento serbatoio (**J**) rispettando con cura l'esatta quantità di acqua indicata sulla stessa. (fig. 2) (400 ml). **Per il corretto funzionamento è importante che la quantità d'acqua sia esattamente quella prevista dalla capacità della caraffa, né inferiore né superiore.**
- Riposizionare il coperchio superiore (**7**) facendo combaciare le due leve (**2**) presenti sul coperchio (**7**) con le asole (**3**) sull'apparecchio, ripremendo il tasto (**8**).
- Inserire il bocchettone (**E**) nell'innesto bocchettone (**9**) ruotandolo in senso orario fino all'aggancio (fig. 3).

BIOECOLOGICO

Per igienizzare durante l'aspirazione consigliamo l'utilizzo di Bioecologico, un antibatterico con sostanze anti-allergeniche a base naturale. Aggiunto regolarmente all'acqua con cui viene riempito il contenitore acqua (**5**) di Lecologico Special Allergy, impedisce la proliferazione di batteri e micro-organismi e inibisce l'azione degli allergeni. Oltre a garantire un' azione igienizzante, Biecologico elimina gli odori dovuti alla presenza di polvere nell'acqua.
Utilizzo: aggiungere 5 ml normalmente ad ogni riempimento del filtro ad acqua.
Bioecologico è in vendita presso i negozi di elettrodomestici o presso i nostri centri di Assistenza Tecnica autorizzati. È anche possibile riceverlo a casa ordinandolo al Numero Verde.
Bioecologico è disponibile nella versione "Neutral", inodore, fornita con Lecologico Special Allergy, o nelle versioni profumate al pino o agli agrumi.

FUNZIONAMENTO

- Svolgere il cavo alimentazione fino ad estrarlo completamente dal suo alloggiamento tirando la spina (**27**) verso di Voi. (fig. 4).
- Inserire la spina in una presa di corrente idonea.
- Inizierà a lampeggiare la posizione 1 degli indicatori luminosi (**13**) posti sulla maniglia. In questo momento il Vostro apparecchio è in posizione di pausa. (fig. 5).
- Premere il tasto ON/OFF (**11**) (fig. 6), Lecologico Special Allergy inizierà a funzionare alla minima velocità, il primo stadio degli indicatori luminosi da lampeggiante diventerà fisso. Il tasto ON/OFF (**11**) può essere premuto con un piede, in modo da non doversi chinare.
- I livelli di potenza sono quattro. Consigliamo l'uso del **minimo** per le tende, del **medio basso** per divani, poltrone e cuscini, **medio alto** per tappeti e **alto** per pavimenti e superfici dure (ceramica, marmo ecc.).
- Per aumentare la velocità premere il tasto + (**12**). Ogni pressione fatta sul tasto + (**12**) farà aumentare di un livello la potenza del motore.
- L'aumento di ogni livello è accompagnato dalla accensione di uno stadio degli indicatori luminosi.
- Premendo il tasto - (**14**) la macchina farà l'inverso, ad ogni pressione diminuirà la potenza del motore e si spegnerà un indicatore luminoso.
- Per riportare la macchina in posizione di pausa, premere il tasto ON/OFF (**11**). Il primo stadio degli indicatori luminosi (**13**) riprenderà a lampeggiare.
- Per riprendere ad aspirare, premere nuovamente il tasto ON/OFF (**11**).
- Quando l'acqua è particolarmente sporca o quando interviene il sensore d'umidità per bloccare l'aspirazione, provvedere al ripristino dell'apparecchio come descritto nei paragrafi " Svuotamento e pulizia del serbatoio" e "Ciclo di asciugatura".

SVUOTAMENTO E PULIZIA DEL SERBATOIO

- Spegnere l'apparecchio agendo sul tasto ON/OFF (**11**). Scollegare il cavo alimentazione dalla rete elettrica.
- Scollegare il bocchettone dall'innesto bocchettone ruotando in senso opposto a quello indicato nel paragrafo "Preparazione all'uso" (fig.3).
- Premere il tasto apertura coperchio superiore (**8**) posto sul coperchio superiore (**7**).
- Sollevare il coperchio (**7**) ruotandolo verso l'alto come indicato in figura 1.
- Sollevare la maniglia del serbatoio (**6**) portandola all'altezza del foro del bocchettone come indicato in figura 7.
- Asportare il serbatoio (**5**) tirandolo verso l'esterno dell'apparecchio (fig. 8).
- Tirare verso l'alto il gruppo filtro ad acqua (**20**) e successivamente ruotarla verso l'esterno. (fig. 9)
- Svuotare il serbatoio acqua (**5**) e sciacquarlo.
- Sganciare l'anello bloccaggio tubo a gomito (**25**) tirandolo verso l'esterno (fig. 10).
- Tirare il tubo a gomito (**26**) dal corpo filtro con retina microforata (**24**) fino a sfilarlo. (fig. 11)
- Dividere tutti i componenti come riportato in legenda e successivamente sciacquarli sotto acqua corrente. (Se i filtri spugna si presentassero deteriorati procedere alla sostituzione con ricambi originali Polti).
- Per agevolare le operazioni di pulizia del secchio acqua (**5**) è in dotazione una spazzola per pulizia (**5-A**), che può essere utilizzata anche per pulire l'innesto dei tubi dell'apparecchio e la parte interna degli accessori.
  NOTA: non utilizzare la spazzola per la pulizia esterna dell'apparecchio.
- Prima di riposizionare i filtri spugna (**22 - 23**), strizzarli utilizzando un panno, in modo da asciugarli perfettamente.
- Ricomporre il gruppo filtro ad acqua (**20**) ripetendo le operazioni in maniera inversa.
  NOTA: prima di ricomporre il filtro ad acqua, assicurarsi che tutte le parti siano state asciugate in maniera corretta.
- Riposizionare il gruppo filtro (**20**) nel serbatoio (**5**) in modo da inserire il tubo a gomito (**26**) fra le due sporgenze del serbatoio (fig. 12).
- Accompagnare la maniglia del serbatoio (**6**) fino a fare incastrare i due alloggiamenti presenti sulla maniglia con i due perni (**4**) sull'apparecchio (fig. 13).
- Prima di riporre l'apparecchio o di utilizzarlo ancora, effettuare un ciclo di asciugatura come riportato nel capitolo "Ciclo di asciugatura"
- Raccomandiamo di effettuare la pulizia dopo ogni utilizzo di Lecologico Special Allergy .

CICLO DI ASCIUGATURA

Attenzione: effettuare il ciclo di asciugatura con il serbatoio vuoto.
Il ciclo di asciugatura elimina eventuali particelle d'acqua presenti nei filtri e nei condotti di aspirazione del serbatoio (**5**). Questo procedimento serve ad evitare eventuali interventi del sensore di umidità il cui intervento arresta il funzionamento dell'apparecchio.
Il sensore di umidità agisce in salvaguardia del filtro Hepa facendo in modo che non arrivi alcuna particella di umidità che ne possa danneggiare la funzionalità.

- Spostare contemporaneamente le due leve apertura filtro uscita aria (**18**) spingendole verso l'interno (fig.14) in modo da permettere che la griglia filtro uscita aria (**17**) si possa sganciare.
- Estrarre il filtro Hepa (**19**) come spiegato nel capitolo "Sostituzione e pulizia del filtro hepa".
- Estrarre il filtro spugna posteriore (**19a**).
- Collegare la spina (**27**) ad una presa di corrente idonea.
- Inizierà a lampeggiare il primo stadio dell'indicatore luminoso (**13**) posti sulla maniglia.
- Per poter ripristinare l'apparecchio tenere premuto il tasto ON/OFF (**11**) fino a che la macchina raggiungerà la massima velocità.
- L'apparecchio continuerà a funzionare fino a che il sensore di umidità rileverà presenza di acqua nel circuito.
- Una volta che il sensore non rileverà più acqua nei circuiti dell'apparecchio, automaticamente si porterà in posizione di pausa e l'indicatore luminoso (**13**) inizierà a lampeggiare.
- Riposizionare il filtro Hepa (**19**) e la griglia uscita aria (**17**) effettuando le operazioni inverse a come precedentemente operato.
- Nel caso in cui si volesse utilizzare ancora l'apparecchio procedere con il riempimento del serbatoio (**5**) come indicato nel paragrafo "Preparazione" oppure riporre l'apparecchio con il serbatoio acqua (**5**) vuoto.

INTERVENTO DEL SENSORE UMIDITÀ

- Nel caso in cui il sensore rivelasse dell'umidità durante il funzionamento la macchina si fermerà e le 4 spie presenti sull'indicatore luminoso (**13**) inizieranno a lampeggiare simultaneamente.

- Per poter ripristinare l'apparecchio tenere premuto il tasto ON/OFF (**11**) fino a che la macchina raggiungerà la massima velocità.
- L'apparecchio continuerà a funzionare fino a che il sensore di umidità rileverà presenza di acqua nel circuito.
- Una volta che il sensore non rileverà più acqua nei circuiti dell'apparecchio, automaticamente si porterà in posizione di pausa e l'indicatore luminoso (**13**) inizierà a lampeggiare.
- Rimontare il filtro Hepa (**19**) e la griglia filtro uscita aria (**17**) ripetendo le operazioni in maniera inversa a come precedentemente operato inserendo prima i due perni **18a** nelle apposite asole **18b** (fig. 15).

Attenzione: effettuare il ciclo di asciugatura con il serbatoio vuoto.

UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

Gli accessori possono essere collegati direttamente al tubo flessibile **(D)** oppure al tubo telescopico **(A).**

Uso del tubo telescopico (A)
Il tubo è lungo circa 60 cm. chiuso e circa 1m. alla massima estensione. Per aumentare o diminuire la sua lunghezza, premere il fermo posto come in fig. 16 e estendere o ridurre a piacere.

Uso della spazzola universale (B)
Collegare la spazzola al tubo telescopico. Spostando il selettore posto sulla spazzola (**B1**), facendo pressione con un piede, si può cambiare la superficie aspirante senza doversi chinare. La posizione con le setole estratte è indicata per tutti i pavimenti. La posizione senza setole è indicata per tappeti e moquette.

Bocchetta multiuso (F)
La bocchetta multiuso, è indicata per la pulizia di superfici tessili come le giunzioni dei divani, poltrone, materassi, sedili per l'auto ecc..

Lancia pulizia angoli/battiscopa (G) – pennello per termosifoni (L)
La lancia **(G)** è indicata per aspirare a fondo nei punti più difficili come battiscopa, pieghe dei divani, poltrone, mobili imbottiti, sedili auto. Applicando alla punta della lancia **(G)** il pennello per termosifoni **(L)** potrete entrare facilmente all'interno degli elementi dei termosifoni e rimuovere la polvere accumulata.

Spazzola a pennello (H)
La spazzola a pennello, è indicata per spolverare superfici delicate grazie alle morbide setole di cui è dotata, come cornici, libri ecc..

Uso del porta accessori (I) e della sede porta accessori (16)
Il porta accessori permette di fissare gli accessori sul corpo dell'apparecchio o sull'impugnatura.

Installazione sull'impugnatura: Agganciare uno degli anelli del porta accessori all'impugnatura. Inserire negli anelli gli accessori che si vogliono tenere a portata di mano (fig.17).

Rimessaggio sul corpo dell'apparecchio: Fare scivolare la guida del porta accessori nella scanalatura posta sul retro dell'apparecchio come in figura 18, procedendo a fissare gli accessori come sopra descritto.
E' possibile eseguire la medesima operazione per riporre la spazzola universale **(B)** attaccata al tubo telescopico **(A)**.

Uso della spazzola joker (M) e dell'accessorio parquet (N)
Con la spazzola Joker si possono aspirare tutti i tipi di sporco solido ed è adatta a tutti i tipi di superficie. Posizionare la spazzola Joker **(M)** sull'accessorio parquet **(N)** come illustrato in figura 19. Applicare l'accessorio alla spazzola, seguendo l'indicazione della freccia, in modo da farli combaciare ed agganciarli. Per sganciare l'accessorio parquet dalla spazzola Joker, tirare verso l'esterno le due leve presenti sui lati del telaio e sollevare la spazzola (fig. 19a).

Turbo Spazzola (O)
La turbo spazzola è stata realizzata appositamente per la perfetta pulizia di tappeti e moquette con peli di lunghezza massima di 15mm. Senza sforzo la spazzola rotante raccoglie fili, capelli, peli di animale ed altre particelle solitamente difficili da aspirare. La turbo spazzola può essere utilizzata con successo anche su superfici dure.
Sul dorso della Turbospazzola è posizionato un cursore per adattarla ad ogni tipo di tappeto: per tappeto a pelo basso o pavimenti duri spostare a sinistra il cursore (**O2**) (fig.20a) viceversa per tappeti a pelo lungo spostarlo a destra (fig.20b).
Muovere con lentezza la Turbospazzola avanti ed indietro sopra il tappeto, sulle frange od in prossimità degli angoli mantenere l'indicazione indicata dalla freccia (fig. 20c).

Pulizia
Può succedere che durante l'utilizzo la turbospazzola diminuisca la velocità di rotazione penalizzando il rendimento. Questo fenomeno può essere causato o da un intreccio di capelli o peli attorno alla spazzola rotante o dal blocco della turbina, pertanto si deve procedere alla pulizia.

Pulizia della spazzola rotante: inserire la punta delle forbici negli spazi tra le setole (fig.20d), muoverle per catturare i fili o peli e quindi tagliarli e toglierli manualmente o con l'ausilio di pinzette.

Pulizia della turbina: svitare le quattro viti (**03**) situate sul fondo (fig. 20e). Capovolgere la turbospazzola e togliere il coperchio (fig.20f).
Pulire la turbina e le altre parti (fig. 20g). Riassemblare i componenti ripetendo le operazioni al contrario. Accertarsi che le due sezioni combacino perfettamente.

AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Prima di riporre l'aspirapolvere, riavvolgere il cavo alimentazione premendo il tasto (**2**), come indicato in fig.21, avendo l'accortezza di accompagnarlo durante l'operazione.

MANUTENZIONE GENERALE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

Sostituzione e pulizia del filtro Hepa
- Spostare contemporaneamente le due leve apertura filtro uscita aria (**18**) tirandole verso l'interno in modo da permettere che la griglia filtro uscita aria (**17**) si possa sganciare. (fig. 14)
- Estrarre il filtro Hepa (**19**) dalla sua sede batterlo e se necessario sostituirlo con un ricambio originale Polti.
- Rimontare il filtro Hepa (**19**) e la griglia filtro uscita aria (**17**) ripetendo le operazioni in maniera inversa a come precedentemente operato inserendo prima i due perni **18a** nelle apposite asole **18b** (fig. 15).
  NOTA: la durata del filtro è di circa 100 ore (6 mesi circa) per un uso normale in ambienti domestici. Nel caso di un sensibile calo di aspirazione, provvedere alla sostituzione del filtro anche prima del tempo.

ATTENZIONE

- L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
- Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
- I Filtri sono in vendita presso i centri assistenza tecnica autorizzati e presso i migliori negozi di elettrodomestici.
- Raccomandiamo di usare solo ricambi originali.

- **La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo de LECOLOGICO SPECIAL ALLERGY non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

POLTI SERVIZIO CLIENTI

Numero Verde **800-012363**

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare il Bioecologico e i filtri di ricambio e riceverli direttamente a casa sua tramite il servizio postale.

Numero Verde **800-824148**

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.

INCONVENIENTE	CAUSA	RIMEDIO
L'aspirazione si spegne durante l'utilizzo e le 4 spie lampeggiano alternativamente.	Tubo aspirazione o tubo a gomito otturati La potenza di aspirazione è troppo alta per il tipo di superficie	Eliminare gli impedimenti dei tubi Tenere premuto l'interruttore ON/OFF finché le 4 spie da lampeggianti torneranno a luce fissa riportando la potenza dell'aspiratore alla velocità precedentemente impostata
L'aspirazione si spegne durante l'utilizzo e le 4 spie lampeggiano simultaneamente	Intervento sensore umidità perché filtri e condutture non sono sufficientemente asciutti Intervento sensore di umidità per troppa acqua nel serbatoio Intervento sensore umidità per casuale movimento anomalo dell'apparecchio durante l'uso.	Comportarsi come descritto nel paragrafo "Ciclo di asciugatura" Svuotare il serbatoio e comportarsi come descritto nel capitolo "Ciclo di asciugatura". Riempire nuovamente il serbatoio utilizzando l'apposita caraffa.
Il ciclo di asciugatura dura più di 3 minuti	Non correttamente funzionante sensore di umidità	Rivolgersi al centro assistenza autorizzato Polti